




MONTÁŽNÍ NÁVOD PLOCHÉ STŘEŠNÍ ČÁSTI SVĚTLOVODU

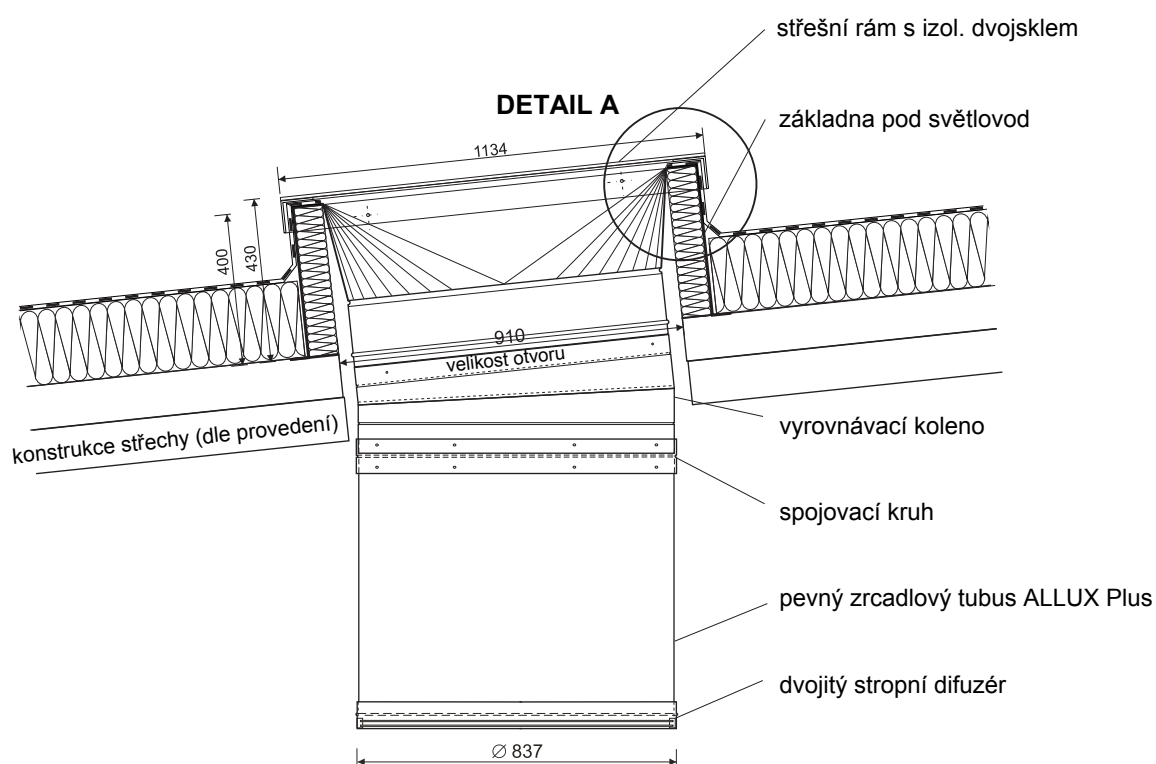

DETAIL A

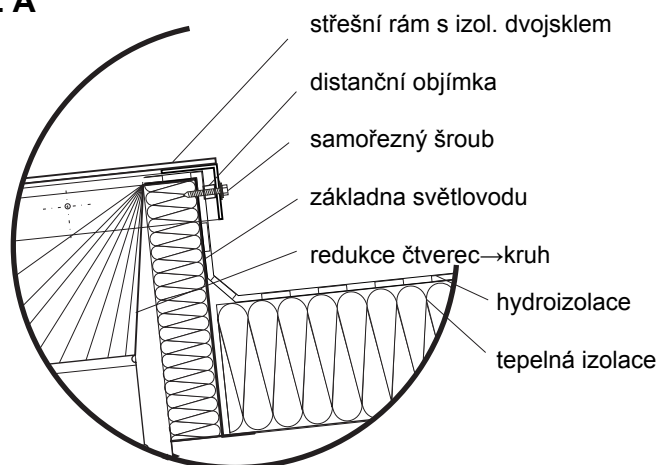


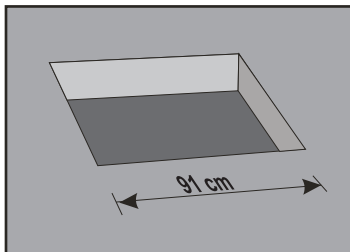


A. Ve střeše označit a vyříznout otvor o rozměru 91 x 91 cm.



B. Na stavební otvor nasadit základnu a upevnit ji šrouby (zevnitř pod izolací). Výška základny buď 30 nebo 60 cm.

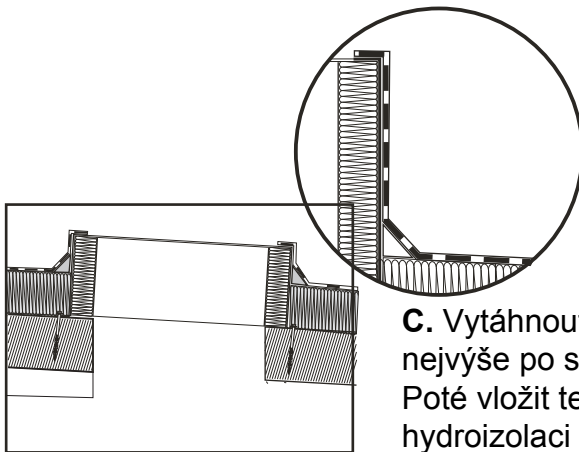

C. Vytáhnout parotěsnou fólii co nejvýše po svislé straně základny. Poté vložit tepelnou izolaci. Finální hydroizolaci přetáhnout i na dosedací plochu základny.

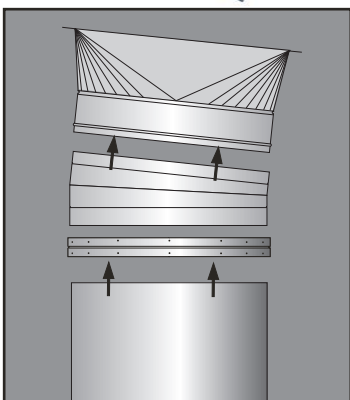


D. Poskládat mezi sebou světlovodné moduly (redukce čtverec→kruh, vyrovnávací koleno a tubusy).

Vyrovnávací koleno vsunout do redukce čtverec→kruh. Tyto dva moduly vyrovnat navzájem, aby se vyrovnal sklon střechy. Pomocí přiložených šroubů zajistit spoj mezi moduly a polyvinylou páskou spoj třikrát omotat.


Pomocí spojovacího kroužku připojit vyrovnávací koleno k tubusu:

- spodní část vyrovnávacího kolene zasunout do spojovacího kroužku, upevnit pomocí přiložených šroubů a utěsnit páskou.
- správně nainstalovat tubusy.

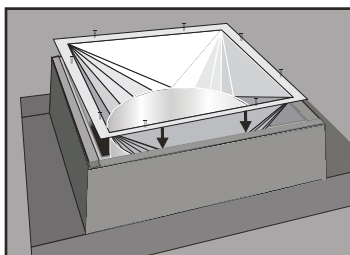

E. Připojené světlovodné moduly by měly být namontovány na zaizolovanou základnu. Důležité je dávat pozor na polohu kolena (spodní okraj by měl být vodorovný). Zajistit dodanými šrouby.

Poznámka: před instalací odstranit ochrannou fólii z tubusů.

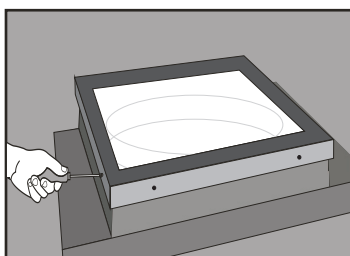

F. Na zaizolovanou základnu nasadit rám střešní části světlovodu se sklem, pomocí distančních objímek jej umístit symetricky k základně. Zatlačit a upevnit pomocí přiložených samořezných šroubů.

Poznámka: označená horní hrana rámu střešní části („vršek“) by měla být v nejvyšším bodě.



ALLUX-STAV s.r.o.
Nademlejská 600/1
198 00 Praha 9
IČ: 27193021
DIČ: CZ27193021
Tel.: 281 860 993
E-mail: obchod@allux.cz
www.allux.cz
www.svetlovod.cz



nepřehřívát/nezapalovat



netlouci



nepoužívat agresivní chemikálie

V případě dotazů nás můžete kontaktovat, tel.: 281 865 636

e-mail: obchod@allux.cz